



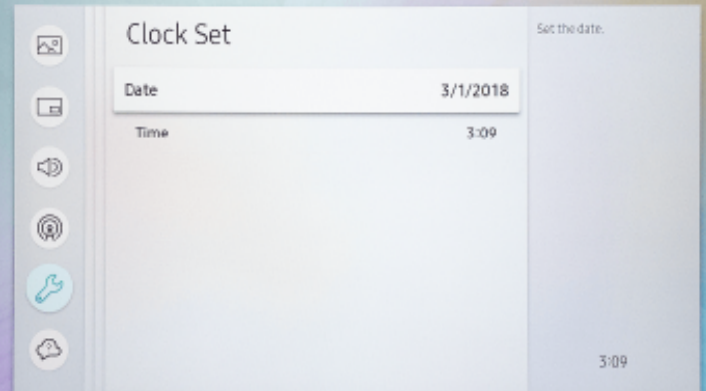

Configuration d'affichage SOLAR-FOX - LIDL Instruction A-LSYSDE Version 3.0 | 12-2021

Définir l'heure actuelle :

- Appuyez sur la touche "MENU" de l'écran ou de la télécommande
- Sélectionnez "SYSTEME"
- Sélectionnez "HEURE"
- Sélectionnez "HORLOGE"
- Entrez la date et l'heure actuelle sous "DATE" et "HEURE".

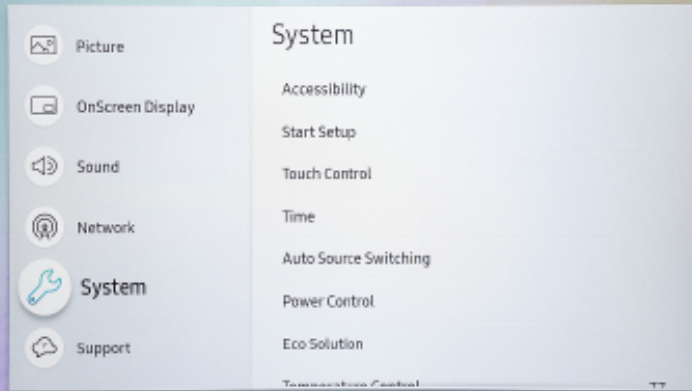

Durée standard stockée pour l'allumage et l'arrêt de l'écran (état lors de la livraison) :

Heure d'allumage et d'extinction : 05h45 à 22h15 (par défaut : LIDL International).

